Use and Maintenance Manual
-
Manuale di Uso e Manutenzione
ENG - ITA

nemo

Swing Door
-
Porta a Battente

SUMMARY

ENG.....**pag.2-23**

Warnings and product warranty.....**pag.3**

Overview.....**pag.4**

1. Technical specifications.....**pag.5-6**

1.1 *Assembly equipment*.....**pag.6**

2. On-board installation.....**pag.7-14**

2.1 *Unpacking*.....**pag.7**

2.2 *Boat cut check*.....**pag.8**

2.3 *Positioning*.....**pag.9**

2.4 *Lock/unlock door leaf*.....**pag.10-11**

2.5 *Fixing*.....**pag.12-14**

2.5.1 *Frame adjustment*.....**pag.12-13**

2.5.2 *Frame fixing*.....**pag.14**

3. How it works.....**pag.15**

3.1 *Functional test*.....**pag.15**

4. Maintenance.....**pag.16**

5. Adjustments.....**pag.17**

5.1 *Lock feedback adjustment*.....**pag.17**

6. Safety.....**pag.18-21**

6.1 *Safety regulations*.....**pag.20-21**

7. General conditions of sale.....**pag.22-23**

nemo ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

Warnings

Swing Door

The opening and/or closing of the doors, therefore the dragging of the doors, must be done using the handles and not by means of the handle, which must only serve to unlock the door from the latch and nothing else. Dragging with the use of the aforementioned handle could lead to a twisting of the same.
This manual is an integral part of the product, it contains all the information regarding:
The use for which it was designed.
Reasonably foreseeable incorrect use.
Handling and installation.
Emergency procedures
Care and maintenance

Product Warranty

The warranty for Nemo products is granted for a period of 12 months starting from the date of delivery of the product. The warranty provided covers only the individual parts that may be defective; the warranty provided does not cover the electrical and electronic components present in the purchased good. The replacement of the entire product will not be granted if only one part presents anomalies attributable to Nemo. Any damage caused to other goods and/or third parties and attributable to a defect in the product cannot be considered covered by the warranty provided by the seller, nor the transport costs for the return of the goods to the seller's factory and/or for the return of the goods to the customer, as well as any cost incurred for the dismantling of the defective parts from the boat or other and the reassembly of the same new or restored. The materials subject to complaint, returned exclusively carriage paid, will be replaced only if they have not undergone tampering or processing. If it is not possible, for any reason, to return the goods to Nemo, the warranty provided will cover only and exclusively the cost of labor necessary for on-site restoration, therefore travel, transfer, overnight stay or other expenses are to be considered out of warranty.
Every warranty is void if the installation and maintenance instructions reported in this manual are not followed and if intervention is carried out in an anomalous manner and/or by unauthorized personnel. For any dispute, the court of Forlì is competent.

nemo ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

Overview
Swing Door

Door with aluminum frame, glass swing opening door. Complete with lock and key.

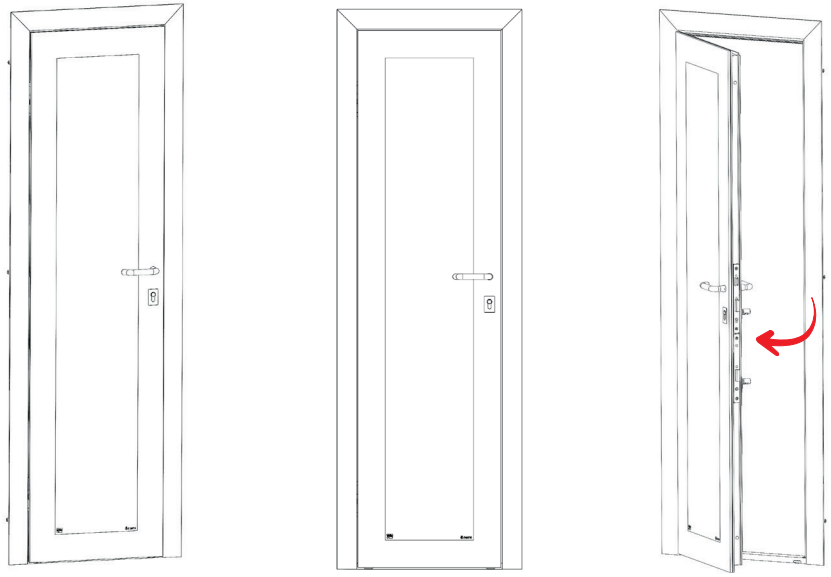

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

1. Technical specifications
Swing Door

Maximum overall dimensions of the door and its frame.

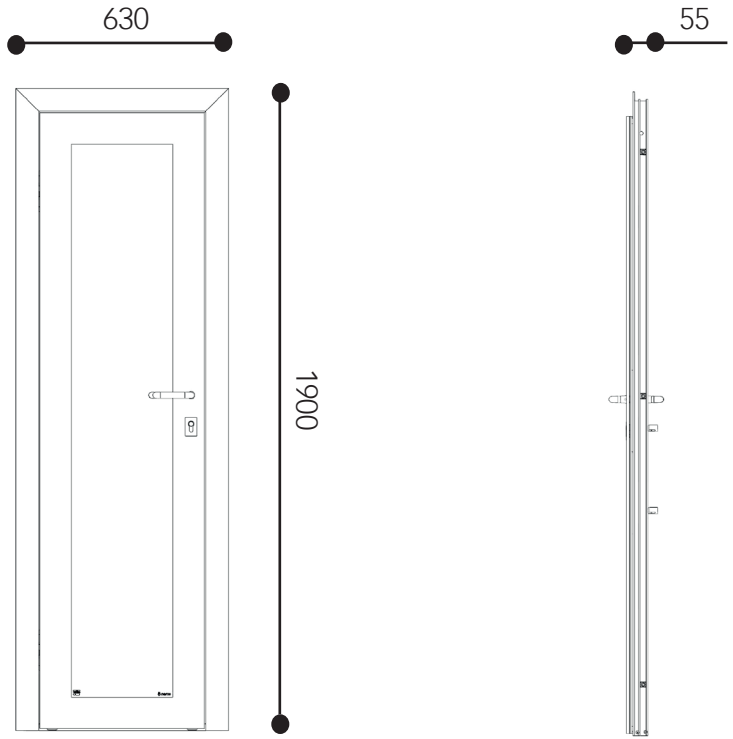

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

1. Technical specifications
Swing Door

1.1 Assembly equipment
Equipment needed to assemble the entire frame and door block:
- 6x M5 threaded screw for countersunk hole **(1)**
- Structural silicone **(2)**
- Level **(3)**
- Square **(4)**
- Tape measure **(5)**
- Screwdriver **(6)**

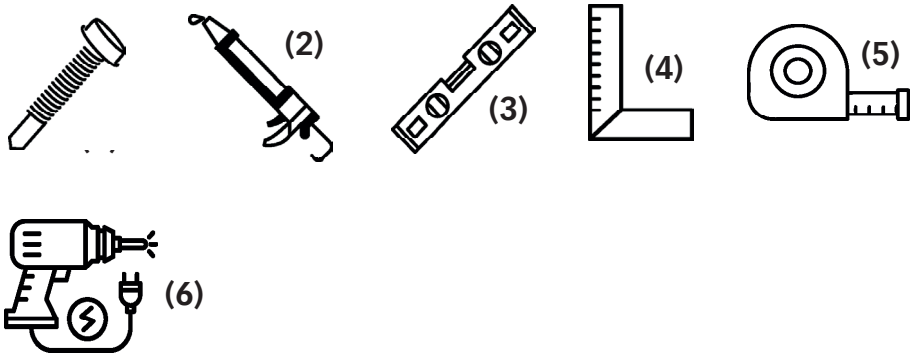

ATTENTION! MATERIAL NOT SUPPLIED UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2. On-board installation
Swing Door

2.1 Unpacking
First, once the box is open, remove the screws that secure the door to the internal packaging and remove it.
Be careful when removing the screws, because the right door frame is not load-bearing and the upright on the side where the door remains inserted inside the boat once positioning is finished, must be removed.
It is therefore advisable to move everything: frame and door, keeping the latter in the closed position, so as to tie the uprights and crosspieces as much as possible when removing the door from the support to position it on the boat.

WARNING! THE DOOR KEYS ARE ATTACHED TO THE WOODEN POSTERS OF THE PACKAGING. REMOVE THEM BEFORE DISCARDING THE PACKAGING.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.2 Boat cut check

Check that the door housing area corresponds to the dimensions and design characteristics. Any forcing in the boat's GRP may cause the door to be out of alignment, compromising its correct functioning.
Also check that the door, once removed from its original packaging, is perfectly intact, i.e. it does not show any signs of transport: scratches, obvious knocks, broken or missing parts or other.

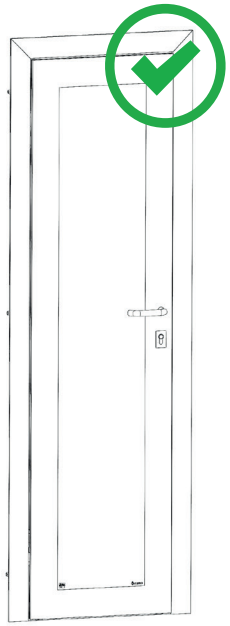

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.3 Positioning

ATTENTION! THIS PROCEDURE IS FOR QUALIFIED PERSONNEL ONLY. BEFORE INSTALLING THE PRODUCT, MAKE SURE THAT THE CONSTRUCTION SITE SAFETY REGULATIONS ARE COMPLIANTLY COMPLIED WITH.

Position the door inside the boat hole, taking care to handle it with due care.
Once positioned, proceed to the arrangement of the door in relation to the boat hole, ***before*** proceeding with the fixing.
Make sure that the frame is correctly plumbed and that it corresponds correctly with the fixing edge.

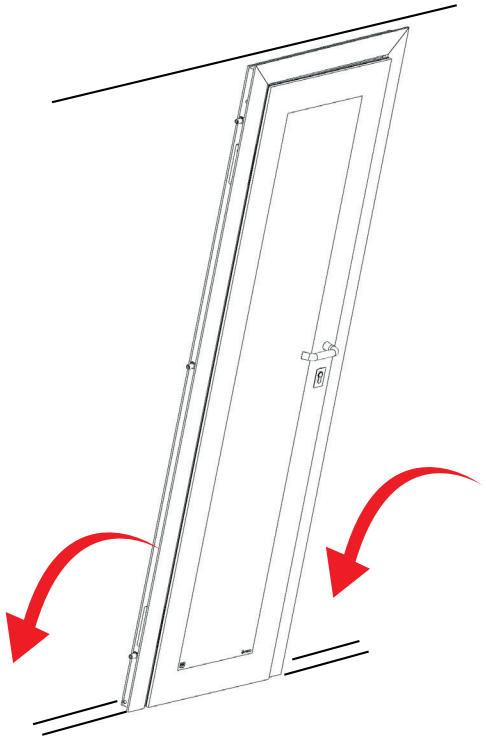

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.4 Lock/unlock door

The door is equipped with an external and internal opening handle and a double lock.

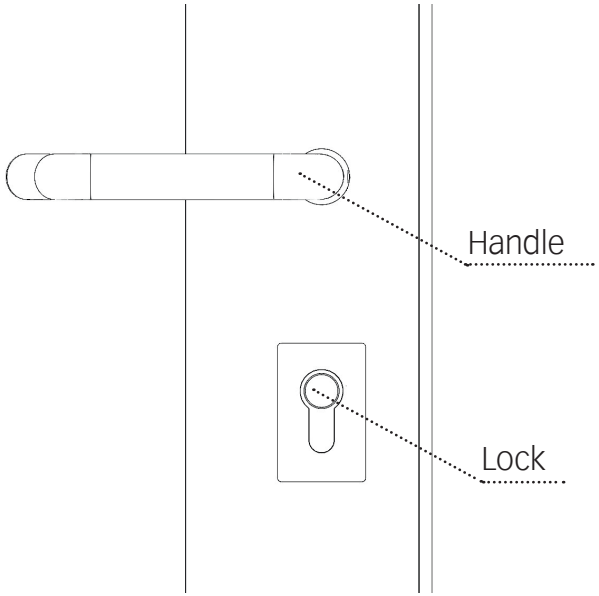

*external boat view

2. On-board installation
Swing Door

The low lock can only be operated from the inside using the knob and, once operated, does not allow the door to be opened from the outside.

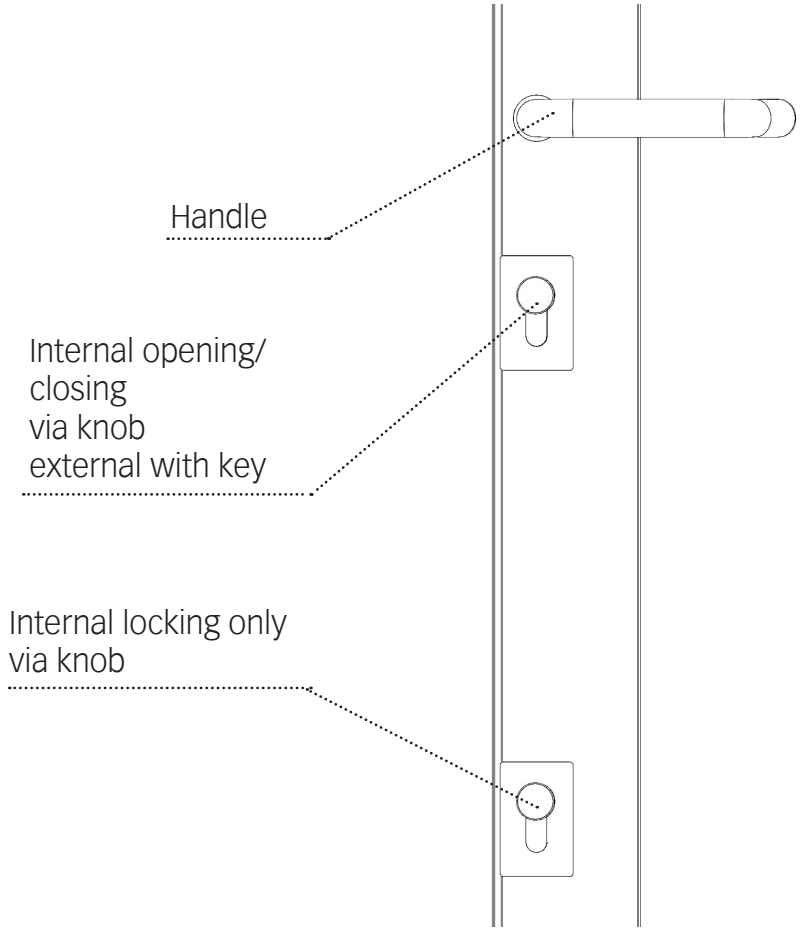

*internal boat view

2.5 Fixing

2.5.1 Frame adjustment

ATTENTION! WHEN ASSEMBLING THE DOOR, IT IS IMPORTANT TO TAKE CARE NOT TO OPEN THE DOOR MORE THAN 92°. THIS IS BECAUSE THE GLASS MAY HIT THE HINGE AND COULD BREAK.

Before fixing the frame, it is necessary to adjust it.
Once placed in the installation site, act on the adjustment screws located in the vertical uprights of the frame (n.3 for each side).
Using a 6mm hex key, adjust the adjustment screws until they rest on the GRP and at the same time monitor the leveling of the frame.

*Frame section view

 ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

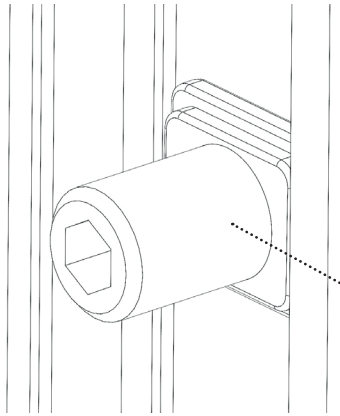

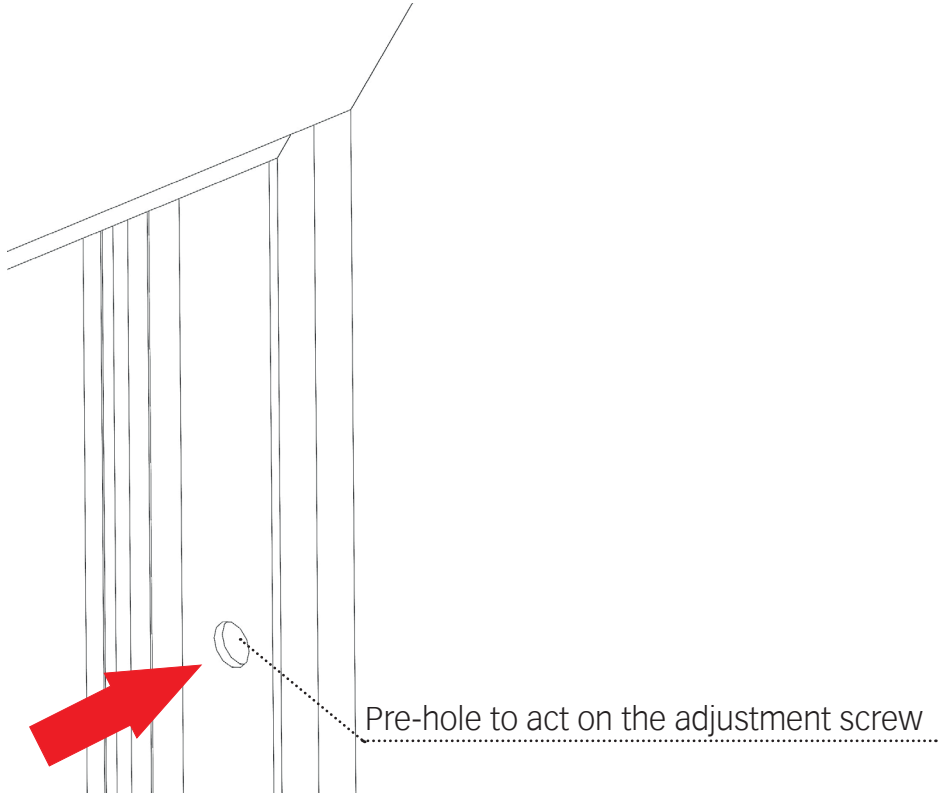

 ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.5.2 Frame fixing

Once the frame has been correctly adjusted, it can be fixed.
Use the same 6 pre-holes used for adjustments, also for fixing with screws **(1)** (see section *1.1 Assembly equipment*).
The fixing points (as well as the adjustment points) are located only in the vertical crosspieces of the frame.
It is not necessary to act in any way on the horizontal crosspieces.

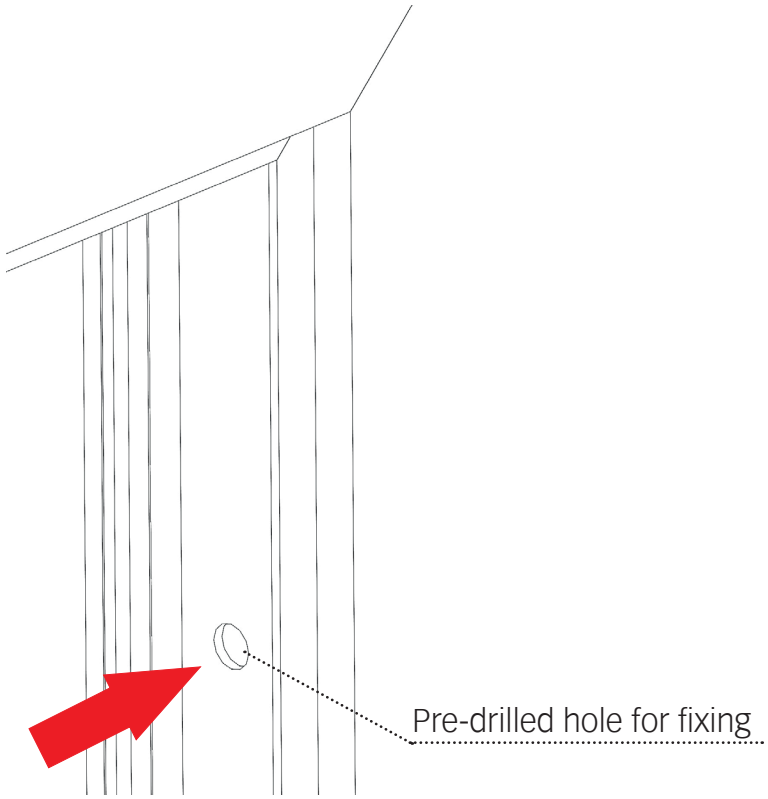

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

3.1 Functional test

Once the installation procedures are complete, test the correct functioning of the door: if it does not slide well, gets stuck or has other problems related to sliding, it is necessary to recheck all the steps carried out up to now.

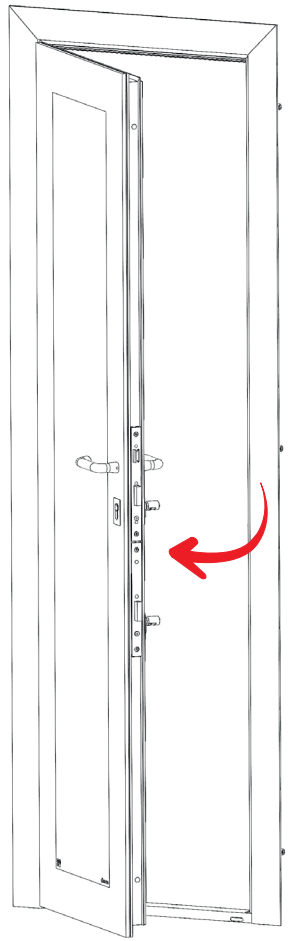

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

4. Manteinance
Swing Door

To ensure the correct and constant functioning of the door, it is necessary to keep the seals clean and moist, use "SEASIL" product or equivalent. Clean surfaces such as: GRP, glass, steel and aluminum with non-abrasive products.
Periodically check, where possible, the good tightening of the screws (about every 3 months) especially after the first boat trips.

ATTENTION! COUPLING DIFFERENT METALS IN MARINE ENVIRONMENTS (E.G. ALUMINIUM PROFILE/STAINLESS STEEL SCREW) MAY RESULT IN GALVANIC CORROSION. REGULARLY INTERPOSE AN INSULATING PASTE TO PREVENT DIRECT CONTACT (E.G. SEAGUARD).

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

5. Adjustments
Swing Door

ATTENTION! ALL DOOR ADJUSTMENTS OVER TIME ARE THE RESPONSIBILITY OF THE END USER/INSTALLER.

5.1 Lock feedback adjustment
It is possible to adjust the position of the lock striker.
Loosen the 3 screws on the striker and move it to the right or left, as needed.
Once the striker is in the desired position, tighten the 3 screws again.

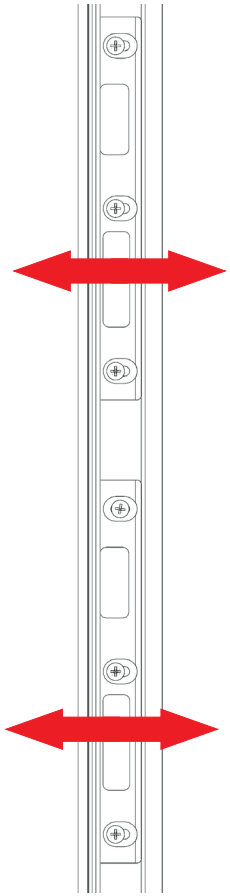

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

To use the door safely, the following precautions are necessary:
- Do not use the door if it has damaged parts
- Make sure the door is closed before starting navigation
- Do not place your hands on the closing leaf when using the door

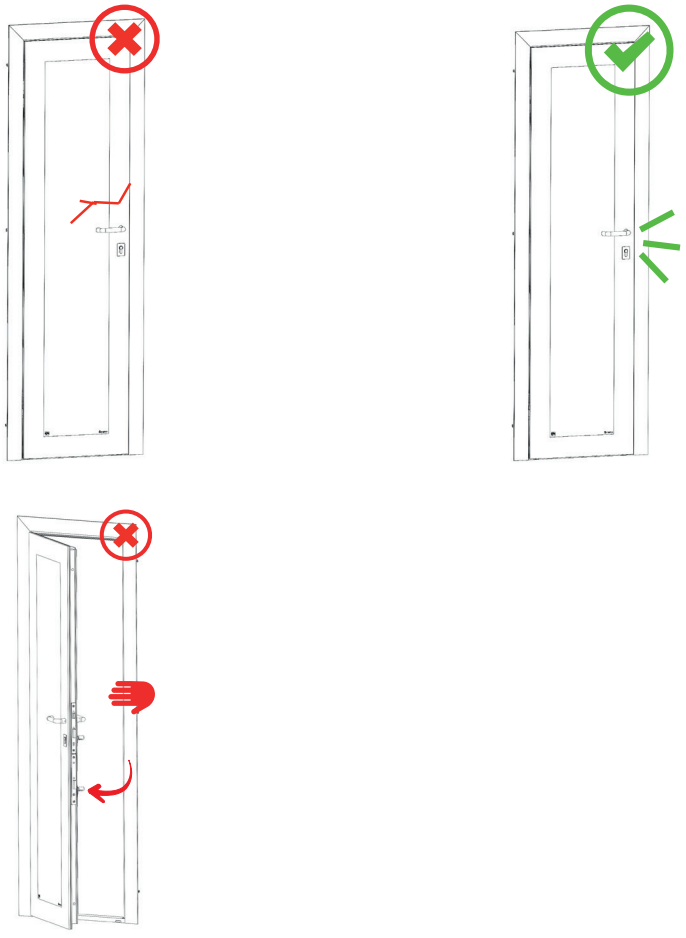

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

6. Safety
Swing Door

ATTENTION! MAKE SURE THAT WHILE THE DOOR IS SLIDING THERE IS NOTHING ON THE FRAME GUIDES TO OBSTRUCT ITS MOVEMENT. ANY OBSTACLE OR OBJECT THAT MAY INTERFERE WITH THE SLIDING OF THE DOOR MAY SERIOUSLY COMPROMISE THE CORRECT FUNCTIONING OF THE ENTIRE MECHANISM.

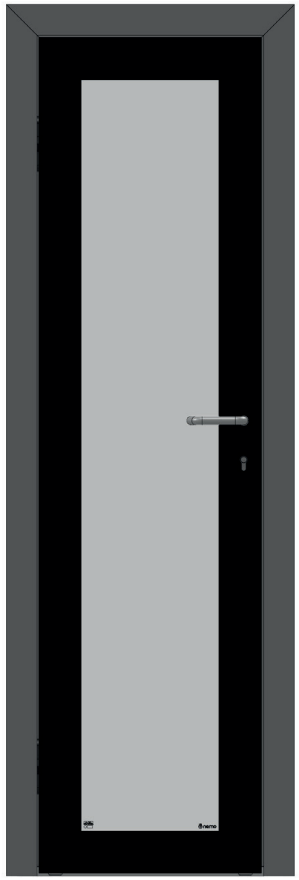

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

6.1 Safety regulations

Before starting up the door, carefully read and observe this manual. Always observe the following safety warnings.
- Failure to observe the information contained in the user manual may result in personal injury or damage to the equipment. It is necessary to keep these instructions and pass them on to any new users of the system.
- The sliding door must only be used for the purpose for which it was specifically designed. Any other use is to be considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held liable for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use.
- Do not use the automation if it needs to be repaired or adjusted. Disconnect the power supply when cleaning or other maintenance operations are required.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Any cleaning, maintenance and user care must be carried out directly by, or under the supervision of, a responsible person.
- Do not allow children to play or stay near the sliding door. Keep radio controls and/or any other control device out of the reach of children, to prevent the sliding door from being operated inadvertently.
- Radars must be installed taking into account no more than 200mm from the door and not near the door closing space. Radars must be mounted according to the instructions provided by Nemo.
- When the door is used in emergency mode, make sure it is closed with the appropriate locks. In any case, always make sure it is secure before passing through it.
- Under no circumstances should the user come into contact with the door during its movement.
- The owner is responsible for the safe operation of the door.
- The electrical connection must be carried out by an specialized electrician/ technician

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

- The combination of two different metals, in a marine environment, must be carried out with particular care, using insulating products placed between the two materials (e.g. Seaguard), this attention must be observed by both the shipyard and the end user.
- During navigation, the door must be in the closed position. Do not leave the sliding doors free to slam uncontrollably, as this could damage various components.
- During installation, maintenance and repair operations, disconnect the power supply before opening the casing to access the electrical parts.
- Nemo declines all responsibility if incompatible components are installed for safety and proper operation.
- During the handling and installation of the door, personnel must be equipped with suitable personal protective equipment (PPE) to carry out the required operations in complete safety.
- Any tampering or unauthorized replacement of parts or components of the door and the use of accessories or consumables other than the originals, may represent a risk of accident and relieves the manufacturer from any civil and criminal liability.
- Before making the electrical connection of the door, check that the power cable is not damaged.
- No modifications should be made to the door without Nemo's consent. Nemo declines all responsibility for damages due to arbitrary modifications to the door.
- In the event of incorrect or inaccurate installation of the safety devices, which therefore do not perform the intended tasks, it is not permitted to continue operating the door. It is necessary to inform the service technician as soon as possible.
- Never interpose during the closing phase: fingers, hands and head.
- If there are animals on board, they must not be left free as the radars do not detect their presence.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

7. General conditions of sale
Swing Door

The seller guarantees, also pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code, that the goods sold are free from defects and suitable for the use for which they are intended; delivery, if foreseen, is always to be considered free supplier and the buyer, in his own interest and under his own responsibility, must verify at the time of collection the integrity of the packages and the quantity of the goods received.
The guarantee on the goods sold is valid for 12 (twelve) months from purchase (to be calculated from the date of the transport document).
Any possible defect and/or lack of conformity of the goods purchased must be reported in writing to the seller within and no later than 8 (eight) days from receipt of the same, pursuant to and for the purposes of art. 1495 of the Italian Civil Code, by registered letter with return receipt or certified e-mail communication to the address nemo@pec.nemoindustrie.com .
The buyer expressly exonerates the seller from any liability for damages, including damages to third parties and/or non-financial damages, for reasons not directly attributable to the seller; the buyer expressly exonerates the seller for any damages resulting from accidental events of any nature that may occur in the use of the purchased good.
The warranty is expressly excluded in the event of damages attributable to an anomalous use of the product by the buyer, as well as for reasons of force majeure.
This warranty is intended to be provided only for individual parts that may be defective and cannot be intended to be extended to:
1. electrical, electronic and/or IT/digital components even if already installed in the good at the time of sale;
2. to cover any defects and/or faults and/or damages resulting from the buyer's intervention on the good itself (e.g. incorrect assembly on the boat, loosening of screws and/or nuts due to vibrations, flaking paint or abrasions due to transport or installation on the boat);
3. to interventions not authorized by Nemo.
The buyer declares to be aware of the fact that the replacement under warranty of the purchased good cannot be requested if only one component of the same good presents faults and/or defects or problems of any kind attributable to a direct responsibility of the seller. Furthermore, transport costs for the return of the good to the seller's premises and/or for the return of the good to the buyer, as well as any cost resulting from the dismantling of the good from the vessel (or parts of it) or the reassembly cannot be considered covered by this warranty.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

7. General conditions of sale
Swing Door

The seller cannot be held responsible for any faults or for damages, even non-financial, as a consequence of the possible stoppage of the vessel.
The returned item (exclusively carriage paid) will be replaced by the seller under warranty, under the conditions indicated above, if it is found that it has not undergone tampering and/or processing - even by third parties - subsequent to the sale.
If it is not possible, for any reason, to carry out warranty intervention at the seller's premises, this warranty will be provided only for the cost of labor necessary for on-site restoration, therefore travel, transfer, overnight stay or other expenses are to be considered excluded from the warranty.
This warranty cannot be requested in the event that the buyer does not comply with the maintenance instructions described in the manual, which the buyer himself declares to have read and understood.
The buyer agrees to pay the sum due for the purchase of the item (in the manner and at the deadlines established with the seller) even in the event of any disputes; in the event of failure to pay by the due date, in addition to bank charges, default interest will be charged at the rate established by the Ministry of Economy pursuant to art. 5, paragraph 2 of Legislative Decree 09/10/2002.
Pursuant to EU Regulation 679/16, the parties authorize each other to process personal data for purposes related to the execution of the contract in force between the same parties.
For any dispute, the Court of Forlì will have jurisdiction to decide.
Nemo Industrie s.p.a. declines all responsibility for any inaccuracies contained in this manual, due to possible printing and transcription errors.
It reserves the right to make any changes to its articles that it deems necessary or useful without compromising their essential characteristics.
All technical drawings/illustrations are the property of Nemo Industrie S.p.A.
Therefore, their disclosure, even partial, without the consent of Nemo may be prosecuted by law.
Any tampering or unauthorized replacement of parts or components and the use of accessories or consumables other than the originals may represent a risk of accident and relieves the manufacturer from any civil and criminal liability.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

SOMMARIO

ITA **pag.24-45**

Avvertenze e garanzia prodotti **pag.25**

Panoramica **pag.26**

1. Specifiche tecniche **pag.27-28**

1.1 *Dotazioni per montaggio* **pag.28**

2. Installazione a bordo **pag.29-36**

2.1 *Estrazione dall'imballaggio* **pag.29**

2.2 *Verifica del taglio barca* **pag.30**

2.3 *Posizionamento* **pag.31**

2.4 *Blocco/sblocco anta* **pag.32-33**

2.5 *Fissaggio* **pag.34-36**

2.5.1 *Regolazione del telaio* **pag.34-35**

2.5.2 *Fissaggio del telaio* **pag.36**

3. Modalità di funzionamento **pag.37**

3.1 *Test di funzionamento* **pag.37**

4. Manutenzione **pag.38**

5. Regolazioni **pag.39**

5.1 *Regolazione riscontro serratura* **pag.39**

6. Sicurezza **pag.40-43**

6.1 *Normative di sicurezza* **pag.42-43**

7. Condizioni generali di vendita **pag.44-45**

nemo ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

Avvertenze

Porta a Battente

L'apertura e/o chiusura delle porte, quindi il trascinamento delle ante, deve avvenire tramite i maniglioni e non per mezzo della maniglia, la quale deve servire unicamente a sbloccare la porta dal chiavistello e null'altro. Il trascinamento con uso della suddetta maniglia potrebbe portare ad uno svirgolamento della stessa.
Il presente manuale è parte integrante del prodotto, racchiude tutte le informazioni riguardanti:
L'utilizzo per il quale è stata concepito.
L'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La movimentazione, e l'istallazione.
Le procedure d'emergenza
La cura e la manutenzione

Garanzia prodotti

La garanzia dei prodotti Nemo viene concessa per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna del prodotto. La garanzia fornita copre unicamente le singole parti eventualmente difettose; la garanzia fornita non copre le componenti elettriche ed elettroniche presenti nel bene acquistato. Non sarà accordata la sostituzione dell'intero prodotto in caso solo una parte presenti anomalie riconducibili a Nemo. Non possono considerarsi coperti dalla garanzia fornita dalla venditrice eventuali danni cagionati ad altri beni e/o a terzi e riconducibiliad una difettosità del prodotto, nè i costi dei trasporti per il rientro della merce allo stabilimento della venditrice e/o per il ritorno della merce al cliente, nonchè qualsiasi onere sostenuto per lo smontaggio dall'imbarcazione o altro delle parti difettose e il rimontaggio delle stesse nuove o ripristinate.
I materiali oggetto di reclamo, restituiti esclusivamente in porto franco, saranno sostituiti soltanto se non avranno subito manomissioni o lavorazioni.
Qualora non fosse possibile, per qualsiasi ragione, far rientrare la merce in Nemo, la garanzia prevista coprirà solo ed esclusivamente il costo della manodopera necessaria al ripristino in loco, sono quindi da considerarsi fuori garanzia le spese di viaggio, trasferta, pernottamento o altro.
Ogni garanzia decade qualora non vengano rispettate le istruzioni di installazione e manutenzione riportate nel presente manuale ed in caso si intervenga in modo anomalo e/o tramite personale non autorizzato. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Forlì.

nemo ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

Panoramica
Porta a Battente

Porta con telaio in alluminio, anta di apertura a battente in vetro. Completo di serratura con chiave.

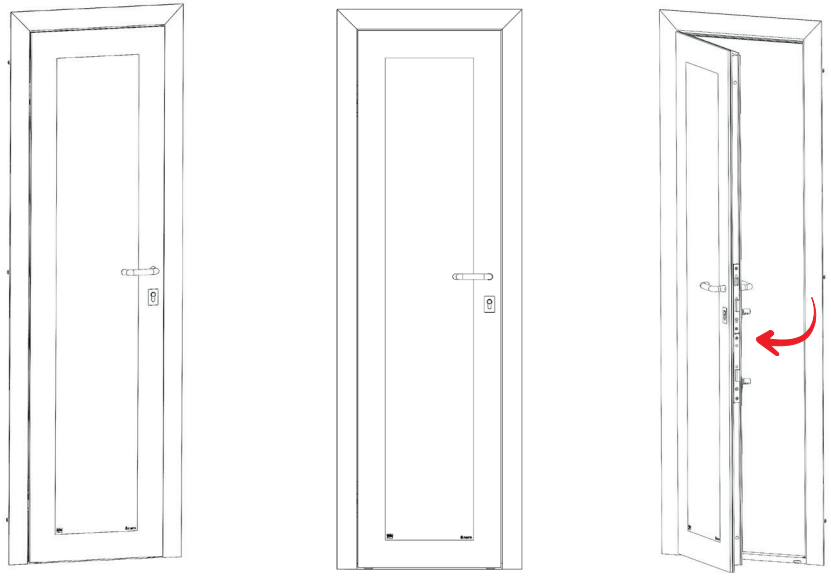

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

1. Specifiche tecniche
Porta a Battente

Quote di ingombro massime della porta e relativo telaio.

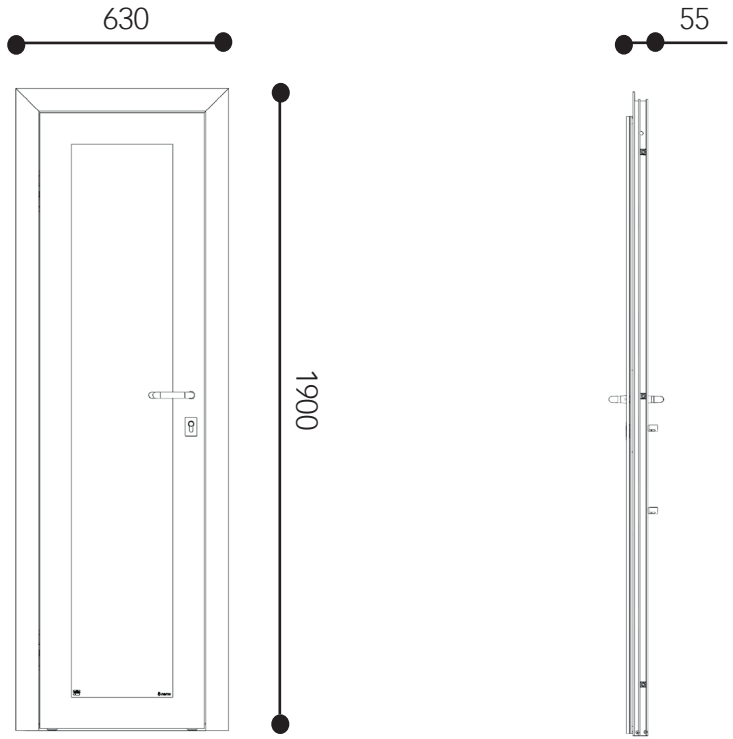

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

1. Specifiche tecniche
Porta a Battente

1.1 Dotazioni per montaggio

Attrezzatura necessaria per il montaggio di tutto il blocco telaio e porta:
- 6x Vite filettata M5 per foro svasato **(1)**
- Silicone strutturale **(2)**
- Livello **(3)**
- Squadra **(4)**
- Metro **(5)**
- Avvitatore **(6)**

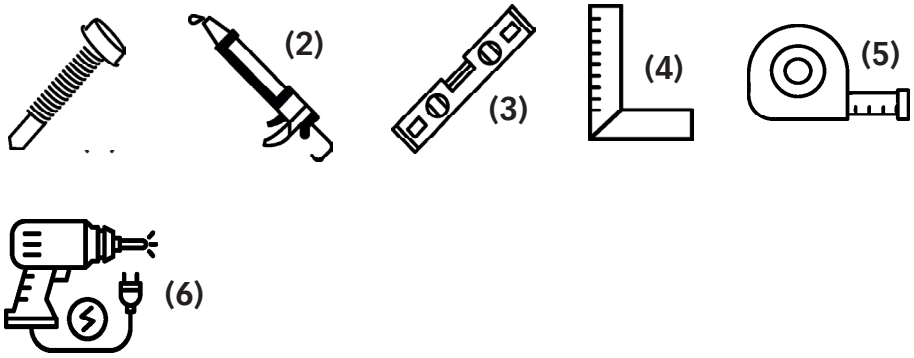

ATTENZIONE! MATERIALE NON IN DOTAZIONE SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

1. Installazione a bordo
Porta a Battente

2.1 Estrazione dall'imballaggio

Per prima cosa, una volta aperta la cassa, togliere le viti che assicurano la porta all'imballo interno ed estrarla.
Prestare attenzione quando si toglieranno le viti, perchè il telaio della porta destra non è portante e il montante dal lato in cui la porta rimane inserita all'interno della barca finito il posizionamento, va tolto.
Quindi è consigliabile movimentare il tutto: telaio e anta, tenendo quest'ultima in posizione di chiusura, in modo da legare il più possibile i montanti e i traversi nel momento in cui si toglie la porta dal supporto per posizionarla sulla barca.

ATTENZIONE! LE CHIAVI DELLA PORTA SONO ATTACCATE AI MONTANTI IN LEGNO DELL'IMBALLAGGIO.
RIMUOVERLE PRIMA DI GETTARE L'IMBALLO.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.2 Verifica del taglio barca

Verificare che la zona di alloggiamento della porta corrisponda alle dimensioni e caratteristiche progettuali. Eventuali forzature nella VTR della barca possono comportare un fuori assetto della porta, compromettendone il corretto funzionamento.
Verificare inoltre che la porta, una volta estratta dal suo imballaggio originale, sia perfettamente integra, cioè non presenti nessun segno dovuto al trasporto: graffi, colpi evidenti, parti rotte o mancanti o altro.

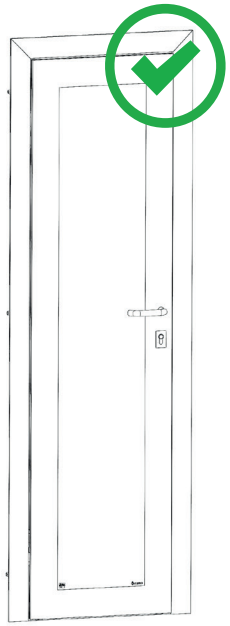

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.3 Posizionamento

ATTENZIONE! PROCEDURA VOLTA ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE QUALIFICATO. PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ASSICURARSI DELLA COMPLETA OSSERVANZA DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEL CANTIERE.

Posizionare la porta all'interno del foro barca, avendo cura di movimentarla con la dovuta attenzione.
Una volta posizionata procedere alla sistemazione della porta rispetto al foro barca, ***prima*** di procedere con il fissaggio.
Assicurarsi della corretta messa a filo piombo del telaio e della corretta corrispondenza con il bordo di fissaggio.

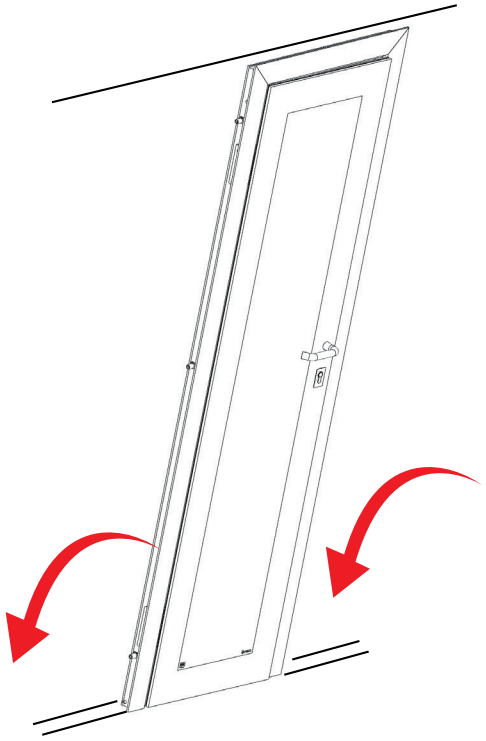

*vista esterno barca

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.4 Blocco/sblocco anta

La porta è dotata di maniglia di apertura esterna e interna e di una doppia serratura.

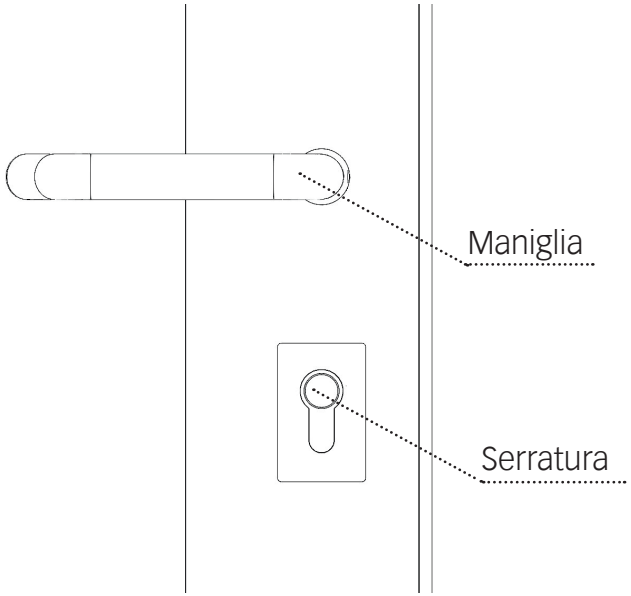

*vista esterno barca

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

La chiusura bassa si può azionare solo dall'interno tramite il pomello e non permette, una volta azionata, di aprire la porta dall'esterno.

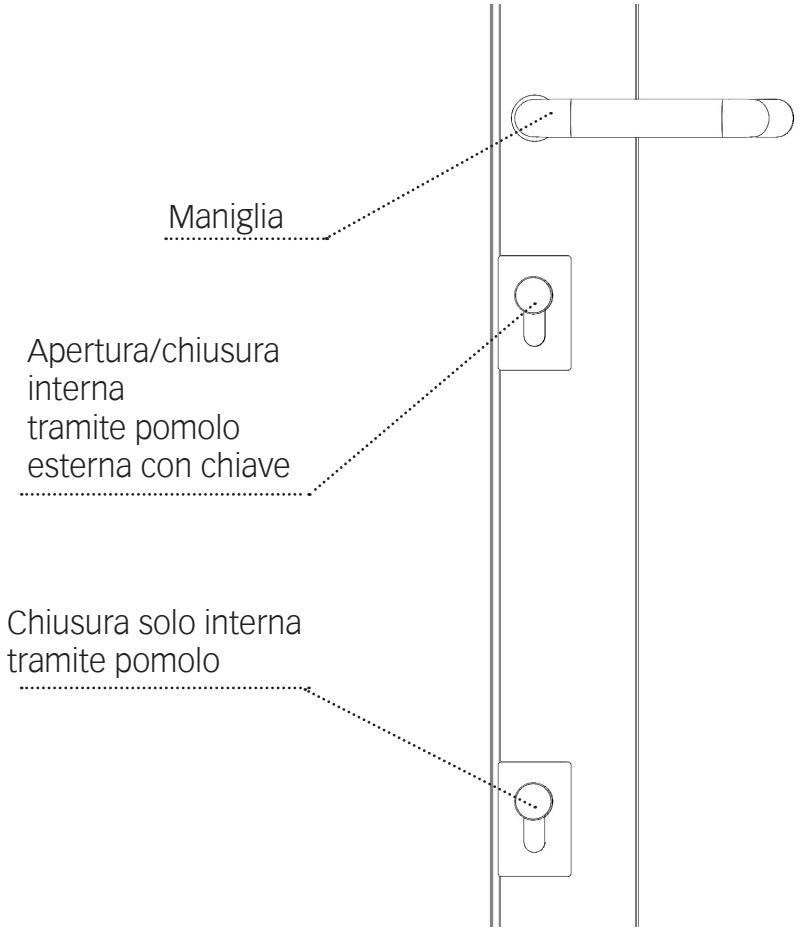

*vista interno barca

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2.5 Fissaggio

2.5.1 Regolazione del telaio

ATTENZIONE! IN FASE DI MONTAGGIO DELLA PORTA E' IMPORTANTE AVERE CURA DI NON APRIRE L'ANTA PIU' DI 92°. QUESTO PERCHE' IL CRISTALLO PUO' ANDARE AD URTARE LA CERNIERA E POTREBBE ROMPERSI.

Prima di fissare il telaio è necessario regolarlo.
Una volta posto in sede di installazione, agire sulle viti per registro situate nei montanti verticali del telaio (n.3 per ciascun lato).
Con una chiave esagonale da 6mm, regolare le viti per registro fino a farlie arrivare in appoggio alla VTR e al contempo monitorare la messa a livello del telaio.

*vista sezione telaio

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

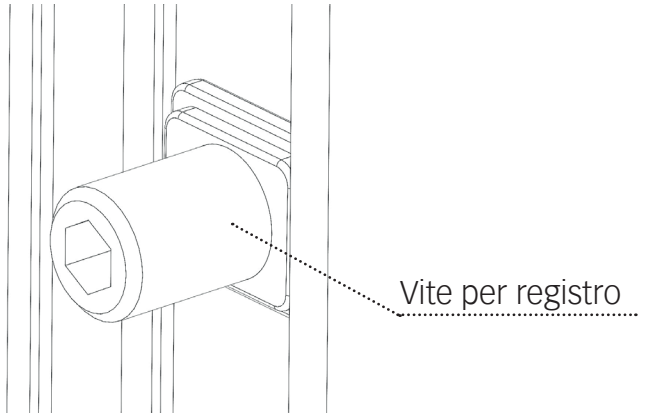

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

2. Installazione a bordo
Porta a Battente

2.5.2 Fissaggio del telaio

Una volta regolato correttamente il telaio si può procedere al fissaggio dello stesso.
Utilizzare gli stessi n.6 prefori usati per le regolazioni, anche per il fissaggio tramite le viti **(1)** (vedi sez. *1.1 Dotazioni per montaggio*).
I punti di fissaggio (così come quelli di regolazione) sono situati solo nei traversi verticali del telaio.
Sui traversi orizzontali non è necessario agire in nessun modo.

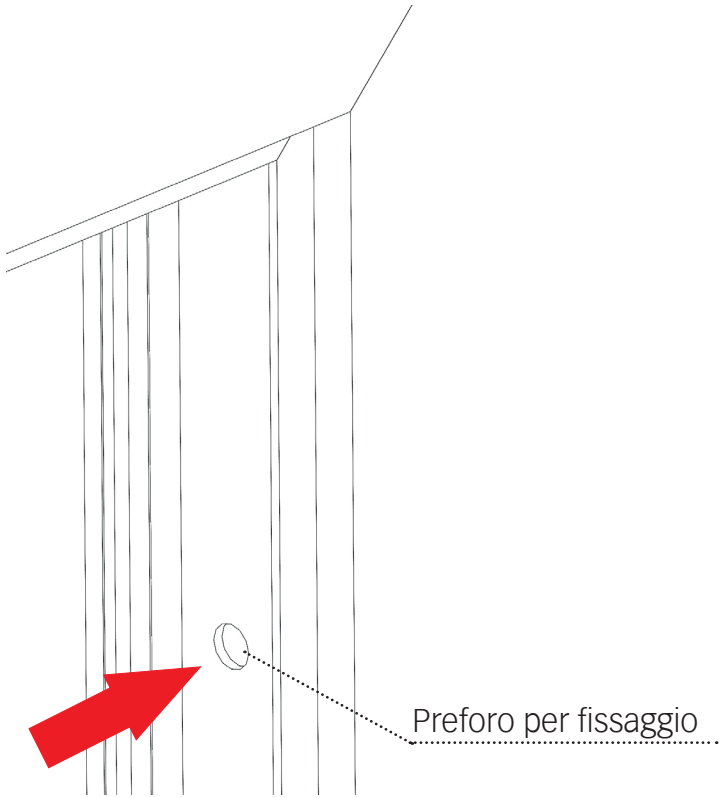

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

3. Modalità di funzionamento
Porta a Battente

3.1 Test di funzionamento

Terminate le procedure di installazione, testare il corretto funzionamento della porta: se non scorre bene, si blocca o presenta altre problematiche relative allo scorrimento, è necessario ricontrollare tutti i passaggi effettuati fino ad ora.

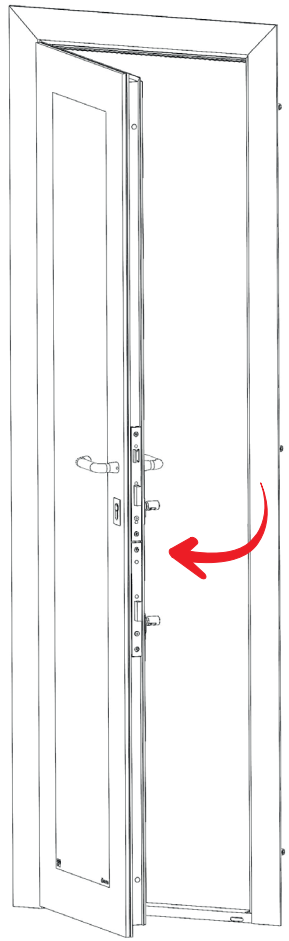

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

5. Manutenzione
Porta a Battente

Per garantire il corretto e costante funzionamento della porta è necessario mantenere le guarnizioni pulite e umide, utilizzare prodotto "SEASIL" o equivalente. Pulire le superfici quali: VTR, vetro, acciaio e alluminio con prodotti non abrasivi.
Controllare periodicamente, dove possibile, il buon serraggio delle viti (circa ogni 3 mesi) soprattutto dopo le prime uscite in barca.

ATTENZIONE! L'ACCOPPIAMENTO DI METALLI DIVERSI IN AMBIENTE MARINO (ES. PROFILO IN ALLUMINIO/VITE INOX) PUÓ DAL LUOGO A FENOMENI DI CORROSIONE GALVANICA. INTERPORRE REGOLARMENTE UN ISOLANTE IN PASTA CHE NE IMPEDISCA IL CONTATTO DIRETTO (ES. SEAGUARD).

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

5. Regolazioni
Porta a Battente

ATTENZIONE! TUTTE LE REGOLAZIONI DELLA PORTA NEL TEMPO SONO A CARICO DELL'UTENTE/INSTALLATORE FINALE.

5.1 Regolazione riscontro serratura

E' possibile regolare la posizione del riscontro della serratura.
Allentare le n.3 viti presenti sul riscontro e spostare lo stesso verso destra o verso sinistra, in base alla necessità.
Una volta che il riscontro sarà nella posizione desiderata serrare nuovamente le n.3 viti.

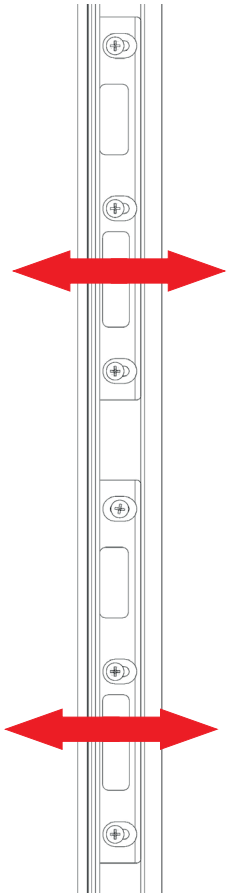

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

Per utilizzare la porta in sicurezza sono necessari i seguenti accorgimenti:
- Non utilizzare la porta se presenta parti danneggiate
- Assicurarsi che la porta sia chiusa prima di iniziare la navigazione
- Non porre le mani sul battente di chiusura quando si sta utlizzando la porta

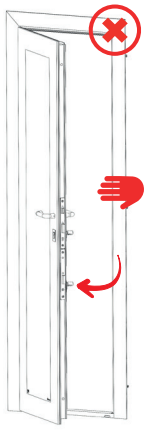

nemo ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

ATTENZIONE! ASSICURARSI CHE DURANTE LO SCORRIMENTO DELL'ANTA NON CI SIA NULLA SULLE GUIDE DEI TELAI AD OSTACOLARNE IL MOVIMENTO. QUALSIASI OSTACOLO OD OGGETTO CHE POSSA INTERFERIRE CON LO SCORRIMENTO DELLA STESSA PUO' COMPROMETTERE GRAVEMENTE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTO IL MECCANISMO.

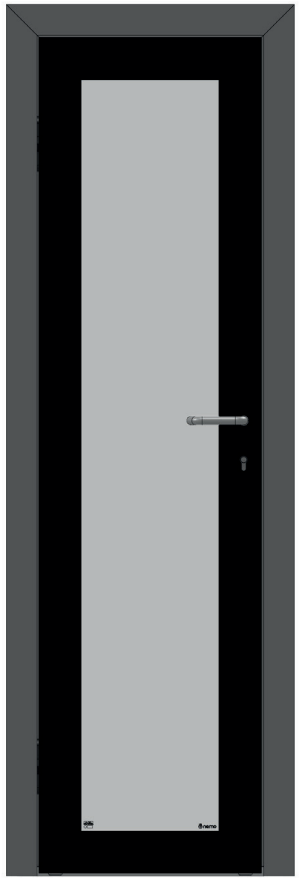

nemo ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

6.1 Normative di sicurezza

Prima di procedere alla messa in funzione della porta, leggere attentamente e osservare il presente manuale. Rispettare sempre le seguenti avvertenze di sicurezza.

- La mancata osservanza delle informazioni contenute nel manuale d'uso può dare luogo a lesioni personali o danni all'apparecchiatura. É necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.
- La porta scorrevole dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente concepita. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Non utilizzare l'automazione se è necessario sottopotla a riparazione o regolazione. Scollegare l'alimentazione quando è necessario eseguire operazioni di pulizia o altri interventi di manutenzione.
- Questo prodotto non è destinato ad essere usato da personale (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Qualsiasi intervento di pulizia, manutenzione e cura dell'utente devono essere svolte direttamente da, o sotto la supervisione di una persona responsabile.
- Non permettere ai bambini di giocare o sostare in prossimità della porta scorrevole. Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta scorrevole possa essere azionata involontariamente.
- I radar devono essere installati tenendo in considerazione non più di 200mm dalla porta e non vicino allo spazio di chiusura della porta. Iradar devono essere montati secondo le indicazioni fornite da Nemo.
- Quando la porta viene utilizzata nella modalità d'emergenza, assicurarsi che sia chiusa con gli appositi blocchi. In ogni caso assicurarsi sempre che essa sia sicura prima di oltrepassarla.
- In nessun caso l'utilizzatore deve venire a contatto con la porta durante la sua movimentazione.
- Il titolare è responsabile del funzionamento in sicurezza della porta.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista/tecnico

 ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

specializzato.

- L'abbinamento di due metalli diversi, in ambiente marino va effettuato con particolare cura, utilizzando prodotti isolanti iterposti tra i due materiali (es. Seaguard), questa attenzione deve essere osservata sia dal cantiere che dall'utilizzatore finale.
- Durante la navigazione la porta deve essere in posizione chiusa. Non lasciare in nessun caso gli scorrevoli liberi di sbattere incontrollati, si potrebbero danneggiare vari componenti.
- Durante gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione, togliere l'alimentazione prima di aprire il carter per accedere alle parti elettriche.
- Nemo declina ogni responsabilità qualora vengano installati componenti incompatibili ai fini della sicurezza e del buon funzionamento.
- Durante la movimentazione e l'installazione della porta il personale deve essere dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per eseguire in totale sicurezza le operazioni richieste.
- Qualunque manomissione o sostituzione non autorizzata di parti o componenti della porta e l'utilizzo di accessori o materiali di consumo diversi dagli originali, possono rappresentare un rischio di incidente e solleva il costruttore da qualunque responsabilità civile e penale.
- Prima di eseguire il collegamento elettrico della porta verificare che il cavo di alimentazione elettrica non sia danneggiato.
- Senza il consenso da parte di Nemo non si deve apportare alcuna modifica alla porta. Nemo declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti a modifiche arbitrarie della porta.
- In caso di installazione scorretta o non accurata dei dispositivi di sicurezza, i quali non svolgono quindi i compiti previsti, non è consentito continuare a far funzionare la porta. É necessario informare quanto prima il tecnico di assistenza.
- Non interporre mai in fase di chiusura: dita, mani e testa.
- Se a bordo sono presenti animali, non devono essere lasciati liberi in quanto i radar non rilevano la loro presenza.

 ® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

7. Condizioni generali di vendita
Porta a Battente

Il venditore garantisce, anche ai sensi dell'art. 1490 c.c., che il bene venduto è immune da vizi e idoneo all'uso per cui è destinato; la consegna, se prevista, è da considerarsi sempre franco fornitore e l'acquirente, nel proprio interesse e sotto la propria responsabilità, deve verificare al momento del ritiro l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta.
La garanzia sul bene venduto è valida per n. 12 (dodici) mesi dall'acquisto (da calcolarsi dalla data del documento di trasporto).
Ogni eventuale vizio e/o difetto di conformità del bene acquistato dovrà essere denunziato per iscritto al venditore entro e non oltre n. 8 (otto) giorni dal ricevimento dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c., mediante lettera raccomandata a/r ovvero comunicazione PEC all'indirizzo nemo@pec.nemoindustrie.com .
L'acquirente esonera espressamente il venditore da ogni responsabilità per danni, anche a terzi e/o non patrimoniali, per cause non direttamente imputabili al venditore stesso; l'acquirente esonera espressamente il venditore per eventuali danni derivanti da eventi accidentali di qualsiasi natura che si verificassero nell'impiego del bene acquistato.
La garanzia è espressamente esclusa in caso di danni attribuibili ad un anomalo utilizzo del prodotto da parte dell'acquirente, nonché per cause di forza maggiore.
La presente garanzia si intende prestata unicamente per le singole parti eventualmente difettose e non può intendersi estesa altresì:
1.ai componenti elettrici, elettronici e/o informatico/digitali seppur già installati nel bene al momentodella vendita;
2.a copertura di eventuali difetti e/o vizi e/o danni conseguenti all'intervento dell'acquirente sul benestesso (ad es. errati montaggi sull'imbarcazione, allentamenti di viti e/o dadi per vibrazioni, sfaldaturedi vernice o abrasioni dovute a trasporti o installazione sull'imbarcazione);
3.ad interventi non autorizzati da Nemo.
L'acquirente dichiara di essere consapevole del fatto che non potrà essere richiesta la sostituzione in garanzia del bene compravenduto qualora solo una componente dello stesso bene presenti vizi e/o difetti o problematiche di qualsiasi tipo riconducibili ad una diretta responsabilità del venditore. Non possono considerarsi coperti dalla presente garanzia, altresì, i costi di trasporto per il rientro del bene presso la sede del venditore e/o per il ritorno del bene all'acquirente, nonché qualsiasi onere conseguente allo smontaggio del bene dall'imbarcazione (o parti di essa) nè il rimontaggio.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

7. Condizioni generali di vendita
Porta a Battente

Il venditore non può essere ritenuto responsabile per eventuali guasti nè per danni anche non patrimoniali quale conseguenza dell'eventuale fermo dell'imbarcazione.
Il bene oggetto restituito (esclusivamente in porto franco) verrà sostituito dal venditore in garanzia, alle condizioni sopra indicate, qualora risulti che non abbia subito manomissioni e/o lavorazioni – anche da parte di terzi - successive alla vendita.
Qualora non fosse possibile, per qualsiasi ragione, l'intervento in garanzia presso la sede del venditore, la presente garanzia verrà prestata unicamente per il costo della manodopera necessaria al ripristino in loco, sono quindi da considerarsi escluse dalla garanzia le spese di viaggio, trasferta, pernottamento o altro.
La presente garanzia non potrà essere richiesta nel caso in cui l'acquirente non rispettasse le indicazioni di manutenzione descritte nel manuale, che l'acquirente stesso dichiara di aver letto e ben compreso.
L'acquirente accetta di corrispondere la somma dovuta per l'acquisto del bene (nelle modalità ed alle scadenze stabilite con il venditore) anche in caso di eventuali contestazioni; in caso di mancato pagamento alla scadenza, oltre alle spese bancarie, verranno addebitati interessi di mora al tasso stabilito dal Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 09/10/2002.
Ai sensi del Regolamento UE 679/16, le parti si autorizzano al reciproco trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del contratto in essere tra le medesime parti.
Per qualsiasi eventuale controversia, competente il decidere sarà il Tribunale di Forlì.
La Nemo Industrie s.p.a. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, dovute ad eventuali errori di stampa e di trascrizione.
Si riserva il diritto di apportare ai propri articoli, quelle modifiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
Tutti i disegni tecnici/illustrazioni sono di proprietà di Nemo Industrie S.p.A.
Pertanto la loro divulgazione, anche parziale senza il consenso da parte di Nemo può essere perseguito a termini di legge.
Qualunque manomissione o sostituzione non autorizzata di parti o componenti e l'utilizzo di accessori o materiali di consumo diversi dagli originali, possono rappresentare un rischio di incidente e solleva il costruttore da qualunque responsabilità civile e penale.

® 2024 nemo industrie s.p.a. All rights reserved.

Nemo Industrie S.p.A
Company subject to the management and coordination of Quick S.p.A
Via. P. Togliatti, 1555 - 47025 Mercato Saraceno (FC) tel. 0547 96567
nemo@nemoindustrie.com - www.nemoindustrie.com
Share Capital Euro 500,000 fully paid-up Registered in the Forlì-Cesena Company Register
Tax code and VAT number 02556570402 N. R.E.A. FO - 279652